

IP100H Snabbguide

Panelbeskrivningar

Antennkontakt

Montera den medföljande antennen på antennkontakten. Om den inbyggda antennen ska användas, montera istället det medföljande skyddslocket.
OBS! Bär aldrig radion enbart i antennen!

[PTT] knapp

I simplexläge, håll knappen intryckt för att sända och släpp upp den för att ta emot. I duplexläge, tryck in knappen för att inleda ett samtal.

[Option] knapp

Tryck in knappen en gång för att avsluta samtal. Alternativt, tryck för att välja ett av ofta återkommande meddelanden eller ID, beroende på inställningarna.

Intern mikrofon

När VOX-funktionen används är den interna mikrofonen frånkopplad.

[☰] Adressboks-knapp

Tryck upprepade gånger för att välja en adressbok från "All", "Grupp", "Individ" eller "Telefon".

- De valbara adressböckerna kan skilja sig åt beroende på inställningarna i IP1000C.
- Tryck [Δ] eller [▽] för att välja en önskad adressbok.

[☰] Samtalshistorikknapp

Tryck upprepade gånger på tangenten för att välja samtalshistorik från, TX log, RX log, TX MSG log, RX MSG log, TX TEL log, RX TEL log. Tryck upprepade gånger på [Δ] eller [▽] för att välja.

[Δ] (Upp)/[▽] (Ner) knapp

Tryck [Δ] eller [▽] för att välja en önskad adress (ID), logg, meddelande, status eller funktionen områdessamtal.

Front- och sidoknappar

[PWR/VOL] vred

Slår på eller av radion och justerar samtidigt utgående ljudnivå.

Display

[☰] Uttag extern högtalare/mikrofon
Koppla in ett tillbehör så som en extra högtalare eller headset för att åstadkomma handsfreesdrift med full duplex.

OBS! Sätt på skyddslocket när tillbehöret inte används.

Försäkra dig om att radion är avslagen innan tillbehöret ansluts eller kopplas bort.

Funktionstanger

Intern högtalare

När en extern högtalare eller headset är inkopplade, så är den interna högtalaren avstängd.

Funktionstanger

[FUNC] funktionstanger

När en önskad adress har valts, tryck upprepade gånger för att välja ett meddelande, status, eller funktionen områdessamtal.

- De valbara funktionerna kan skilja sig åt beroende på inställningarna i IP1000C.
- Tryck [Δ] eller [▽] för att välja ett önskat meddelande, status eller funktionsinställning.

[CLR] tangentlås

- Tryck helt kort på tangenten för att välja normalläge.
- Håll nere tangenten 1 sekund för att slå på eller av tangentlåsfunktionen.

Display

☰ Ikon för samtalsläge

- ☰ : Visas när all- eller gruppsamtal är valt.
- ☰ : Visas när individsamtal är valt.
- ☰ : Visas när telefonsamtal är valt.

☰ Ikon för områdessamtal

Visas när funktionen områdessamtal är valt.

☰ Ikon för samtal

Visas vid inkommande samtal.

☰ Ikon för personligt samtal


Visas vid inkommande personligt samtal.

☰ Ikon för tangentlås


Visas när tangentlåsfunktionen är PÅ.

☰ Batteriindikator

Visar batteriets återstående laddning.



Normalläge



Blinkar, rullar när meddelande tas emot



Indikator signalstyrka


Visar signalstyrkan i tre nivåer när din radio är under en accesspunkt

- ☰ Blinkar när du är utanför ett mottagningsområde
- ☰ visas i din radio om den inte är registrerad eller kopplad till IP1000C.

Ladda batteri


◇ BC-202 Bordsladdare

BC-202 används för att snabbbladda ett batteri.
Laddningstid: Ca 2 tim för ett BP-271 batteri
Ca 3.5 tim för ett BP-272 batteri

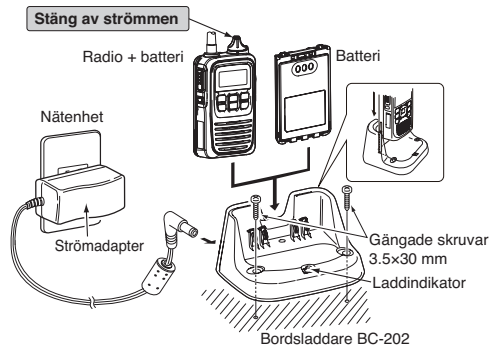

◇ BC-211 Multiladdare

BC-211 används för att snabbbladda upp till 6 st batterier.
Laddningstid: Ca 2 tim för ett BP-271 batteri
Ca 3.5 tim för ett BP-272 batteri

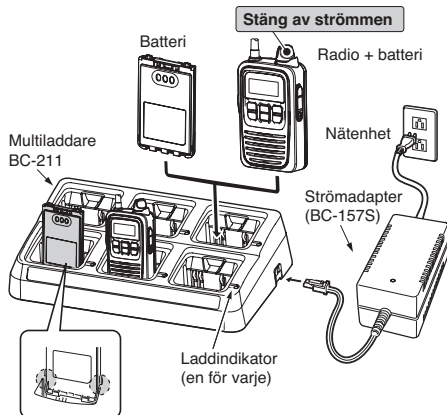


Hantera samtal

- Tryck [□] en eller flera gånger för att välja adressbok.
 - Välj "All" för påbörja samtal till alla enheter, "Group" för grupsamtal eller "Telephone" för telefonsamtal.
 - Den valbara adressboken kan variera beroende på inställningarna i IP1000C.
- Tryck på [Δ]/[∇] tangenterna en eller flera gånger för att välja ett ID eller ett anknyningsnummer.
 - IDn eller anknyningsnummer kan variera beroende på inställningarna i IP1000C.
 - För snabbare uppringning kan du välja önskat ID eller anknyningsnummer från samtalshistoriken genom att trycka på [≡] tangenten.
- Om du vill skicka ett meddelande eller status, eller utföra ett områdessamtal, tryck på [FUNC] knappen en eller flera gånger.
 - Välj "Message" för att skicka ett meddelande, välj "Status" för att skicka status, eller välj "Area Call" för ett områdessamtal.
 - Om "Area Call" har valts, tryck på [Δ]/[∇] för att välja ON.
- Tryck [PTT] för att börja samtalet.
- Håll nere [PTT], och prata med normal röststyrka.
- Släpp [PTT] för att lyssna.
- Repetera ⑤ och ⑥ tills samtalet är avslutat.
- För att avsluta, tryck på [Option].

Notera

När VOX-funktionen eller full-duplexläge är inställt i IP1000C så behöver inte steg ⑤ och ⑥ utföras.
När VOX-funktionen är inställd, prata i mikrofonen som hör till head-setet, var tyst när den andra personen pratar.
I full-duplexläge kan du både samtala och höra den andra personen samtidigt.

Ingår

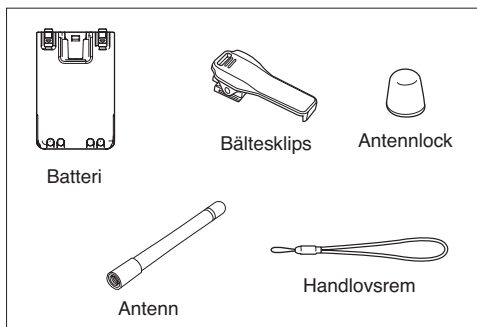

För komplett beskrivning av radios funktioner hänvisar vi till den engelska manualen för IP100H.