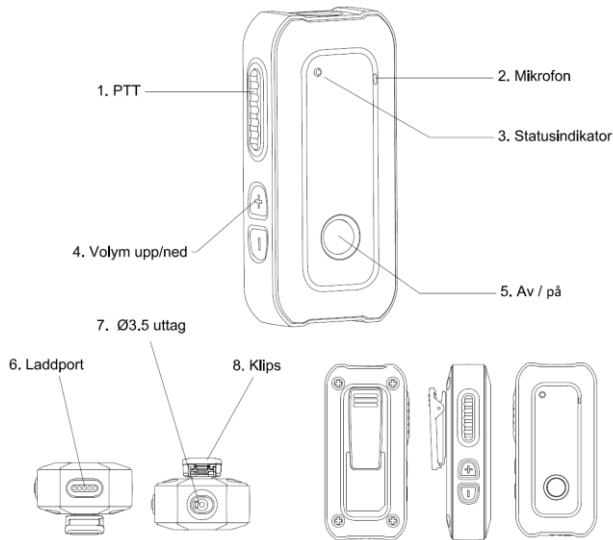


**Modell: ProEquip PRO-BT300**

Mk2 Bluetooth PTT-adapter med 3,5mm jack

Art Nr. 30651

**Översikt:****Innehåll:**

- Trådlös PTT-enhet
- Laddkabel (magnetisk koppling)
- Bruksanvisning

**Specialfunktioner:**

- GRUNDINSTÄLLNING – Återställ till fabriksinställning genom att hålla "volym upp" och "AV/PÅ" intryckt i 3 sekunder.
- Mikrofon – identifierar headset med inbyggd mikrofon och deaktiverar mikrofonen i BT300 automatiskt.

**Funktion:**

- **Starta enheten:** Tryck och håll in "AV/PÅ" i ca 3 sekunder tills ljudet för påslag hörs, statusindikatorn blinkar purpur en gång för att indikera att enheten är på.
- **Stäng av:** Tryck och håll in "AV/PÅ" i ca 3 sekunder till ljudet för avstängning hörs, statusindikatorn blinkar purpur en gång för att indikera att enheten stängs av.
- **PTT knapp:** Tryck och håll in för sändning, släpp för att avsluta sändning.
- **Volymkontroll:** Tryck volym upp (+) / volym ned (-) för att ändra volymen. När man når lägsta eller högsta nivå hörs ett pip för att indikera detta.
- **Headset/öronmusla:** Öronmusla med Ø3,5 mm mono (2-pol) eller stereo (3-pol) kontakt alternativt 4-pol (CTIA) headset med inbyggd mikrofon.

**Statusindikator:**

Status	LED Indikator
Påslag/avstängning	Blinkar i purpure en gång
Laddning	Lyser rött
Laddning klar	Lyser blått
Låg batterinivå	Blinkar växlande rött & blått var 3:e sekund
Parningsläge	Blinkar växlande rött & blått
Uppkopplad till parad enhet	Blinkar blått var 3:e sekund
Ej uppkopplad	Blinkar 2 blinkningar rött var 3:e sekund

**Parning radio / telefon / WAVE OnCloud**

1. Se till att PRO-BT300 är avstängd. För att sätta enheten i parningsläge tryck och håll in "AV/PÅ" tills statusindikatorn blinkar växlande rött & blått samt att ljudet för att indikera parning hörs i anslutet tillbehör.
2. Aktivera Bluetooth i din telefon/radio.
3. Sök efter enheten som identifierar sig med "BTW-XXXX" och anslut till denna. (XXXX genereras av dess MAC ID)
4. Parningen är nu klar och det indikeras av man hör "Paired" i tillbehöret.

\*\* Om en kod behöver anges använd "0000".

\*\* För vissa radio behöver man välja anslut efter att PRO-BT300 är parad.

**Parning Zello**

1. Följ samma process som parning med telefon.
2. Starta appen Zello.
3. Välj "Options"->"Push-to-talk buttons"->"Add New Device"
4. Tryck en gång på PTT. "PTT-Z" kommer att visas under "OTHER BUTTONS". Välj denna.
5. Följande visas nu: "PTT-Z" "Connect"
6. PRO-BT300 är nu klar att användas med Zello.

**Generella specifikationer:**


<b>Modell</b>	PRO-BT300
<b>Mikrofon</b>	-40±2dB@1KHz 0dB=1V/Pa
<b>IP-klass</b>	IP67
<b>PTT livslängd</b>	≥500,000 tryckningar
<b>Räckvidd</b>	Bluetooth v5.0 class 2, 10 meters
<b>Batteri</b>	260mAH Li-batteri
<b>Laddning tid</b>	~2 timmar (5V 200mA)
<b>Driftstemperatur</b>	-15~45°C (5~113°F)
<b>Drifttid (TX:RX:Standby=5:5:90)</b>	~60 timmar

**Felsökning:**


Startar ej	Kontrollera att enheten är laddad
Tar ej laddning	Kontrollera anslutningar till PRO-BT300 & laddare samt nätuttag. Kontrollera att statusindikatorn lyser rött
Batteriet håller ej laddning	Kontrollera att batteriet är fulladdat. Batteriets livslängd är nådd, batteriet behöver bytas. Kontakta försäljare för service/utbyte av batteri.
Parningsproblem	Kan inte hitta enheten, starta om radio/telefon och försök igen.
Sändning/mottagning problem	Kontrollera att enheten är ansluten. Vid för stort avstånd mellan PRO-BT300 och ansluten enhet kan man få ljudbortfall eller dåligt ljud, se till att ha enheterna närmare varann.

## ■ Laddning


- **Magnetisk laddkabel**  
Ladda med den medföljande kabeln, laddning indikeras av statusindikatorn som lyser rött för att indikera laddning som sedan övergår till blått när enheten är färdigladdad. (Använd USB laddare med kapacitet på minst 0.5A (2,5W))

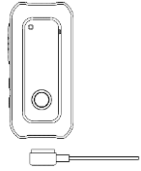

- **Laddställ**
  1. **Enfacksladdare**
    - A. Anslut strömsladden från nätadapter på baksidan av laddstället.
    - B. Se till att PRO-BT300 sitter ordentligt i laddstället och har bra kontakt med kontakterna i botten.
    - C. Statusindikatorn lyser rött för att indikera laddning vilket sedan övergår till blått när enheten är färdigladdad.

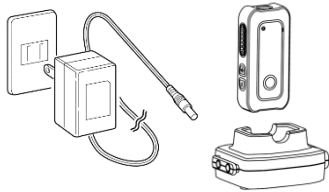

2. **Multiladdare (Max 10 st ihopkopplade enheter)**
  - A. Koppla ihop upp till 10st laddställ.
  - B. Anslut strömsladden från nätadaptern på baksidan av ett av laddställen.
  - C. Se till att PRO-BT300 sitter ordentligt i laddstället och har bra kontakt med kontakterna i botten.
  - D. Statusindikatorn lyser rött för att indikera laddning vilket sedan övergår till blått när enheten är färdigladdad.

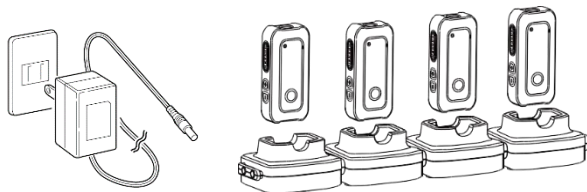

## ■ Underhåll och säkerhet:

Tips för att säkerställa säker användning och optimal prestanda.

- Undvik att tappa enheten.
- Använd ej i extremt varm omgivning.
- Använd ej i extrem kyla.
- Stäng täcklocket vid 3½mm jacket när man inte har något tillbehör inkopplat.
- Förvaras i en torr och temperaturkontrollerad miljö.
- Ladda enbart med avsedda tillbehör. Laddning med fel tillbehör kan skada enheten.
- Ladda ej vid omgivningstemperatur under 0°C (32°F) eller över 45°C (113°F).
- Garantin upphör att gälla om man skruvar isär enheten. Om batteriet behöver bytas kontakta försäljaren som kan hjälpa till med detta.
- Om enheten inte används under en lång tid rekommenderas att man laddare batteriet en gång i månaden för att hålla batteriet i bra skick.
- Vid långtidslagring rekommenderas en omgivningstemperatur på 25°C (77°F). Ladda enheten varannan månad för att undvika att batteriet blir helt urladdat.

## ■ Rengöring:

- Före rengöring se till att enheten är avstängd och att alla tillbehör är bortkopplade samt att täcklocket är stängt.
- Om nödvändigt kan enheten göras rent utvändigt med en mild lösning av tvål och vatten.
- Använd inte lösningsmedel, alkohol eller starka rengöringsmedel då detta kan skada enheten.

## ATTENTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules and ISED Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following 2 conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The product is too small to place complete label information, so the label is placed on the packaging box.

